

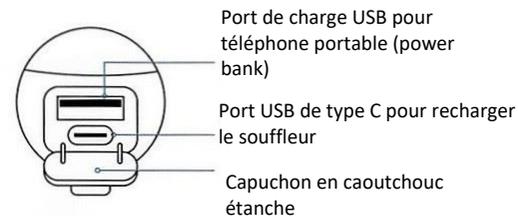


Interrupteur

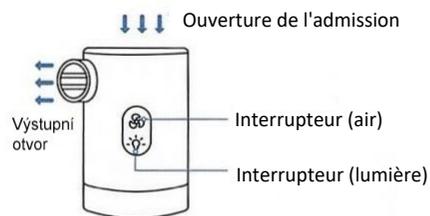

Utilisation


Gonflage

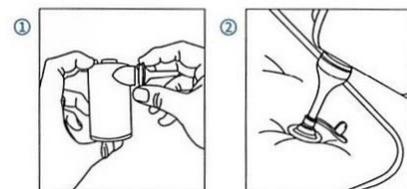

Poser un bouchon approprié sur l'orifice de sortie

Connecter l'objet gonflable et démarrer la pompe


Soufflage

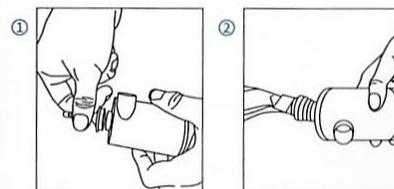

Placer la buse sur l'orifice d'admission

Connecter et vidanger l'objet soufflé


Commuation de la pompe et commuation

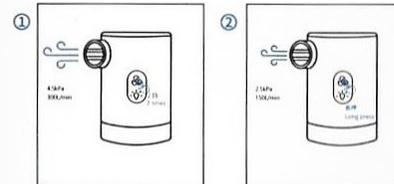

Double-cliquez pour augmenter la puissance de la soufflerie.

Maintenir le bouton enfoncé pour passer à une puissance inférieure


Torche de camping

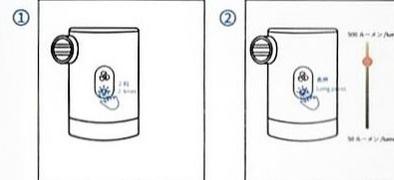

Double-cliquez pour allumer la lampe de poche

Maintenez le bouton enfoncé pour régler la puissance de la lampe de poche (50-500lm).

Charger votre téléphone


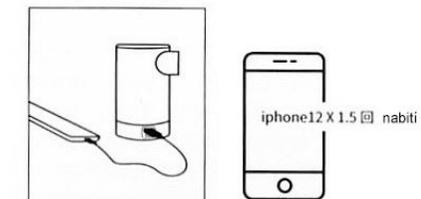


Connectez le câble de données et chargez votre téléphone.
 Sortie 5,0 V = 0,8 A

Indicateur de charge de la pompe



Temps de charge : 6 heures
 Entrée 5,0 V = 0,8 A

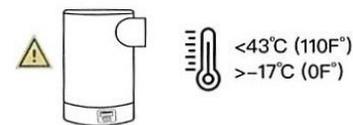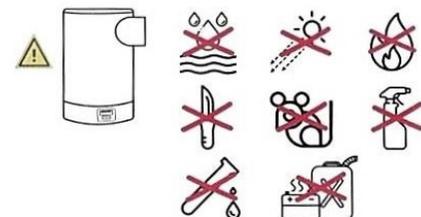

Mode d'emploi - Max Pump 2 Pro

Produit - Regardez les photos.
Utilisation - Regardez les images.
Stockage et transport - Voir les photos.
Entretien et maintenance - Regardez les photos.
Dépannage
 • Branchez le chargeur et vérifiez l'alimentation électrique.
 • Vérifier qu'il n'y a pas d'eau ou d'autre liquide sur la surface.
 • Vérifier que les ventilateurs ne sont pas coincés ou bloqués.
 • Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur.
 • Vous avez encore des questions ?
 Contactez votre revendeur FLEXTAIL ou flextailgear.com

Pièces détachées
 Il n'y a pas de pièces détachées pour ce produit pour l'utilisateur, à l'exception des embouts, du câble USB Type-C, de la sacoche de rangement.

Avertissement
 • Ne pas utiliser pendant plus de 10 minutes.
 • Ne pas mettre sous l'eau pendant de longues périodes.

- Maintenir l'entrée et la sortie propres.
- Ne mettez pas vos doigts dans l'entrée ou la sortie.
- Lorsque vous travaillez avec la pompe, ne regardez pas dans l'entrée ou la sortie.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser la pompe à air que sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifier le bon fonctionnement de la pompe à air avant de l'utiliser
- Ne pas stocker une batterie complètement déchargée. Rechargez la batterie une fois tous les 3 mois

Garantie limitée
 Nous garantissons, pour une période d'un an à compter de la date d'achat, et uniquement au premier consommateur au détail, que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Pour les pompes, notre garantie est d'un an.

Si le consommateur découvre un vice caché, il doit retourner le produit au lieu d'achat. Si cela n'est pas possible, il doit nous renvoyer le produit à l'adresse indiquée. Le produit sera réparé ou remplacé selon son état et à notre discrétion. C'est l'étendue de notre responsabilité et une fois que la période de garantie pertinente a expiré, cette responsabilité prend fin.

Nous nous réservons le droit de demander une preuve d'achat pour toute demande de garantie.

Exceptions à la garantie
 Nous ne sommes pas responsables de l'usure normale du produit, des dommages causés par des modifications ou des altérations non autorisées, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, un accident, une négligence ou des dommages causés par l'utilisation du produit dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.

Les droits de réclamation supplémentaires varient en fonction du pays d'achat.

Sauf mention expresse dans la présente garantie, nous ne sommes pas responsables des dommages directs, indirects, accidentels ou d'autres types de dommages résultant de l'utilisation du produit. Cette garantie remplace toutes les autres garanties. (Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni la limitation de la durée de la garantie implicite, de sorte que les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas).

Fabriqué en Chine
 Shanghai Flextail Technology Co. Ltd, www.flextail.com

Distributeur :
 Niponino s.r.o.
 Závěrice 84
 Závěrice - Raková
 763 12 République tchèque